



# BEDIENUNGSANLEITUNG

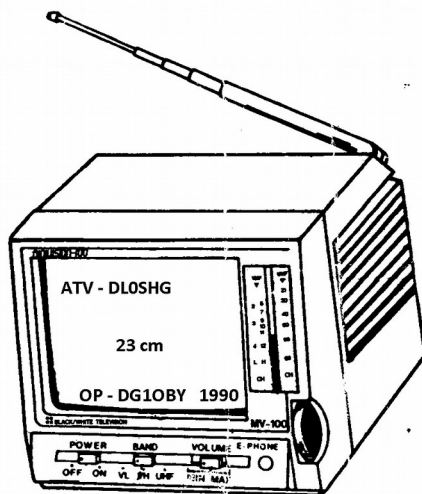

## MINI-PORTABLE-S/W-FERNSEHGERÄT


Beachten Sie nun weiterhin folgende Pflege und Wartungshinweise, wird Ihr neuer transportable TV ein störungsfreier und treuer Begleiter in vielen Situationen sein.

1. Öffnen Sie bitte nicht das Gerät, um selbstständig Reparaturen an Ihrem Gerät vorzunehmen. Ein möglicher elektrischer Stromschlag könnte womöglich Ihren "Bastelambitionen" für immer ein jähes Ende setzen!
2. Reinigen Sie Ihr Gerät nur mit einem feuchten Tuch ohne Zusatz von scharfen Haushaltsreinigern, welche die Beschichtung Ihres Gerätes angreifen könnten.
3. Plazieren Sie Ihr Gerät möglichst nicht in der Nähe von dampf- oder hitzeerzeugenden Haushaltsgeräten.
4. Vermeiden Sie, Ihr Gerät extremer Feuchtigkeit auszusetzen.

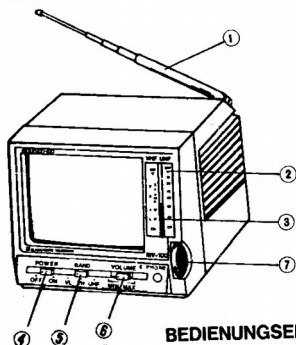

### BEDIENUNGSELEMENTE

1. Teleskop-Antenne
2. Abstimm-Skala
3. Skalenzeiger
4. Ein/Aus-Schalter (POWER)
5. Bereichwahl-Schalter (BAND)
6. Lautstärkereglern (VOLUME)
7. Abstimm-Knopf

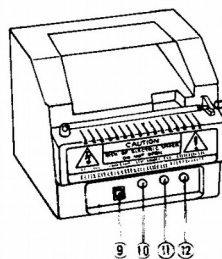

9. Anschlussbuchse für Netzadapter
10. Bildfang vertikal (VERTICAL HOLD)
11. Helligkeit-Regler (BRIGHT)
12. Kontrast-Regler (CONTRAST)

## Stromanschlüsse

Ihr Gerät arbeitet einerseits mit 220 Volt Haushaltsstrom (das passende Netzteil wird mitgeliefert, jedoch auch über 12 Volt Fahrzeugbatterie.

Betrieb über Fahrzeugbatterie:

Der Ausgang für Ihren 12 Volt Anschluß (Netzteil oder Autoadapter) befindet sich auf der Rückseite Ihres Gerätes. Um Ihr transportables TV-Gerät über Fahrzeug, Caravan oder Bootsbatterie laufen zu lassen benötigen Sie den Fahrzeugadapter (beliegend), den Sie am Zigarettenanzünder Ihres Autos anschließen.

## Antennenanschluß

Ihr Gerät ist mit einer drehbaren Teleskopantenne versehen. Um einen einwandfreien Bildempfang zu haben, ziehen Sie bitte die Antenne auf volle Länge aus und drehen Sie sie, bis auf Ihrem TV ein störungsfreies Bild erscheint.

## Kopfhörerempfang

Wollen Sie andere, während Sie sich eine Sendung ansehen, nicht belästigen, können Sie mit Hilfe eines Kopfhörers (nicht inbegriffen) jede Sendung weiterverfolgen. Der Ton über Lautsprecher wird, sobald Sie die Kopfhörerbuchse an der Seite Ihres Gerätes anschließen, abgeschaltet.

## Bedienungsanleitung

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein, "ON" (4).
2. Ziehen Sie die Antenne auf volle Länge aus.
3. Wählen Sie an Ihrem TV-Bandregler "VHF/UHF" (5) den gewünschten Bereich.  
VHF KANAL 2-12  
UHF KANAL 21-69
4. Suchen Sie mit Hilfe des TV-Einstellknopfes "SENDER" (7) den gewünschten Kanal.  
Sollten Sie leichte Störungen erhalten, drehen Sie die Antenne bis Sie optimalen Empfang erreichen.
5. Schieben Sie den Lautstärkeregel "VOLUME" in die gewünschte Position.

## Bildkorrekturregler

Auf der Rückseite Ihres Gerätes befinden sich drei Drehregler (10/11/12), mit deren Hilfe Sie das Fernsehbild einerseits auf Ihre Sehweise abstimmen können, andererseits einen sich von oben nach unten bewegendem Bildstrich stoppen können.

- a) Auftreten laufender vertikaler Bildstreifen: Drehen Sie an der Rückseite Ihres Gerätes an der "REGLER V-HOLD" (10), bis Ihr Bild wieder steht.
- b) Helligkeitsregelung: An der Helligkeitskontrolle "BRIGHT" (11) des Gerätes regeln Sie individuell die "Hellig- und Dunkelstellung" gemäß Ihrem Sehempfinden.
- c) Kontrastregelung: Durch Drehen an "CONTRAST" (12) stellen Sie die Schärfe Ihres Bildes ein.

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: --- 12 Volt ---  +  
Empfangsbereiche: VHF Kanal 2-12  
UHF Kanal 21-69  
Antenne: Teleskop-Antenne

## Mini TV - 03 de DG10BY 1990

